SIDEPAR

Service Pièces Détachées
53, rue Charles Michels 93200 St DENIS
Tél : 01 42 43 00 41
Fax : 01 42 43 66 80
Tlx : 234 215 F
Siège social : 71, rue Paul Vaillant Couturier 92300 LEVALLOIS - PERRET

WA65205 ***705084*** ***LAVE LINGE***

1 Vue extérieure

NOMENCLATURE
PIECES DETACHEES

Caractéristiques :

GORENJE : WA 62205
TYPE : PS51/200

Capacité : 6 kg
Vitesse essorage max : 2000trs.mins
Nombre de programmes : 29
Volume tambour : 54 Litres
Puissance : 2300 Watts
Consommation d'énergie : 1.30 kWh

DIMENSIONS Emballé :
H92cm x L64cm x P68.5cm
Poids : 78kg
DIMENSIONS Déballé :
H85cm x L60cm x P60cm
Poids : 76kg
Photo non contractuelle
Réalisée Le 14/09/2004
Modifiee Le 25/01/2006

Info-4-022-0416

GORENJE GORENJE

NOTICE DE SERVICE

MACHINES A'LAVER 4-022-0416

	électrique	électrique, une pause d'une minute s'établit quand l'erreur apparaît pour la première fois. Ceci se répète trois fois. Si le moteur électrique travaille bien, l'erreur est ignorée. Si l'erreur est indiquée pour la quatrième fois, le programme s'arrête immédiatement. Si la température d'eau dépasse 60 °C, l'appareil prend de l'eau froide pendant 30 secondes. Il suit le pompage d'eau pendant deux minutes. Le programme s'arrête et l'erreur apparaît.	ERREUR F4
F5	Il n y a pas de communication entre le programmateur électronique et l'inverseur	Si pendant le programme de lavage active, l'unité de contrôle du moteur électrique (l'inverseur) ne communique pas avec le programmateur électronique, une pause d'une minute s'établit quand l'erreur apparaît pour la première fois. Ceci se répète trois fois. Si le moteur électrique travaille bien, l'erreur est ignorée. Si l'erreur est indiquée pour la quatrième fois, le programme s'arrête immédiatement. Si la température d'eau dépasse 60 °C, l'appareil prend de l'eau froide pendant 30 secondes. Il suit le pompage d'eau pendant deux minutes. Le programme s'arrête et l'erreur apparaît.	Sur l'écran: ERREUR F5
F6	La température n'est pas obtenue - la résistance en panne	Le défaut apparaît, si la température d'eau, après le chauffage terminé, est de 15 °C plus basse de la température prescrite. Tous les LED clignotent : Le programme de lavage sera normalement terminé, ensuite le défaut est présenté.	Sur l'écran: ERREUR F6
F7	Le niveau d'eau ne tombe pas en dessous du niveau 1 (niveau du pressostat) - la pompe bouchée ou en panne	Le défaut apparaît si, après le vidange , le niveau d'eau ne tombe pas en dessous du niveau du pressostat . Quand le défaut apparaît dans le programme de lavage pour la première fois, le pas de vidange se répétera automatiquement. Quand le défaut apparaît pour la deuxième fois successivement, le programme de lavage est arrêté et le défaut est présenté. Pour continuer le programme, il faut presser la touche Start. Si le défaut apparaît pour la troisième fois, le programme de lavage est arrêté, le défaut apparaît et il n'est plus possible de mettre la machine en marche.	Sur l'écran: ERREUR F7
F8	Les tours maximaux d'essorage ne sont pas obtenus (relais pour brancher la bobine	Le défaut apparaît, si après le cycle d'essorage dans le programme d'essai, la vitesse d'essorage est de 100 tr/ mn plus basse de la vitesse prescrite. Le défaut est présenté après le	Sur l'écran: ERREUR F8

Le 30/12/2004

Info-4-022-0416

GORENJE GORENJE

NOTICE DE SERVICE

MACHINES A'LAVER 4-022-0416

	n'inverse)	programme d'essai terimné.	
F9	L'eau en bas de l'appareil (Arrêt cuve pleine)	L'erreur apparait si le senseur d'arrêt cuve pleine réagit (mesure au moins pendant deux secondes). Les électrovannes, le dispositif de chauffage et le moteur électrique se mettent hors service. Après trois secondes, l'appareil vérifie automatiquement l'état du senseur d'arrêt cuve pleine. Si l'erreur n'est pas présente, elle est ignorée. Si l'erreur persiste, la pompe d'évacuation est activée pour deux minutes, puis le programme s'arrête. L'erreur apparaît et le programme de lavage ne peut plus être lancé.	Sur l'écran: ERREUR F9

LA REMARQUE:

- LE SIGNAL SONORE



1 cikel 1 CYCLE

X =10 s – 4 - FOIS
X=1 minute – 4 - FOIS

LCD BATT DANS LE MEME RYTHME COMME LE SIGNAL SONORE.

Le 30/12/2004

WA65205 705084 LAVE LINGE

2 Vue éclatée 1

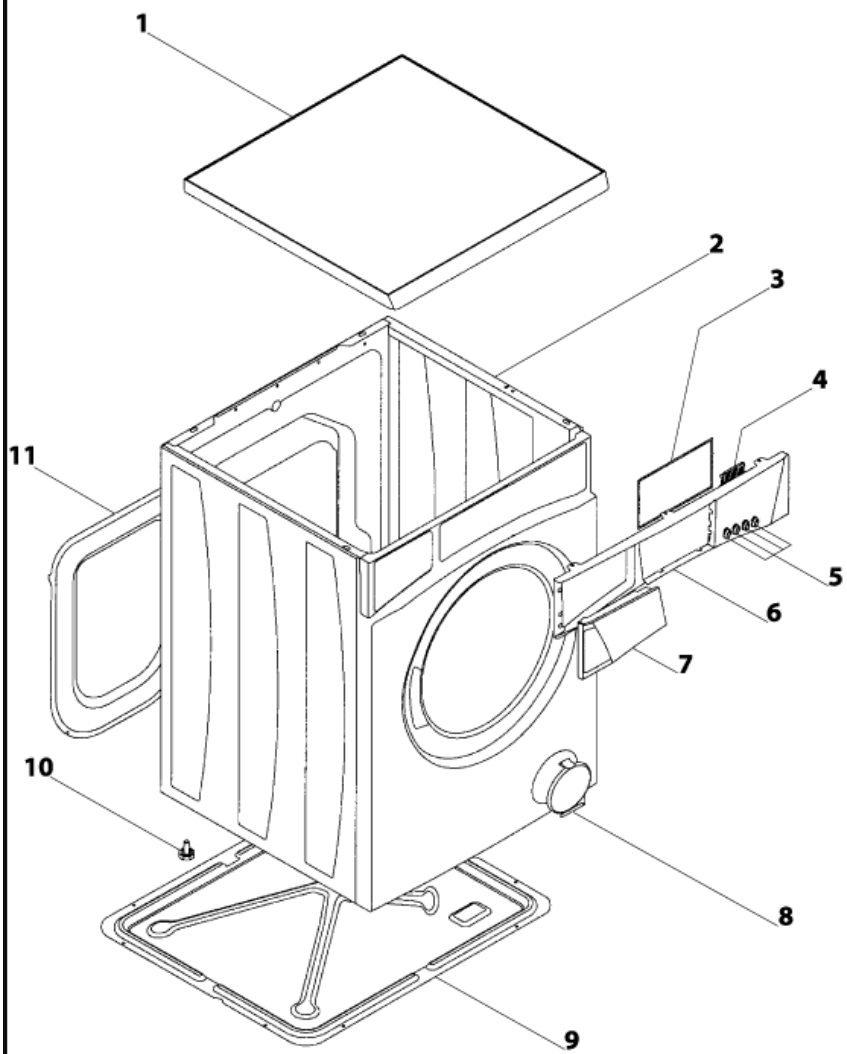

Références pièces :

Rep	DESIGNATION	CODE	Rep	DESIGNATION	CODE
1	TOP	03011327	7	DECOR GAUCHE DE BANDEAU	03011293
2	CARROSSERIE	03011374	8	COUVERCLE DE FILTRE	03011291
3	JOINT DE L'ECRAN TACTILE	03011379	9	DESSOUS DE CARROSSERIE	03011289
4	PLAQUE DE CLAVIER	03011378	10	PIED REGLABLE	03011260
5	TOUCHE DE FONCTIONS	03011377	11	PANNEAU ARRIERE	03011375
6	BANDEAU WA65205	03011376			

WA65205 705084 LAVE LINGE

3 Vue éclatée 2

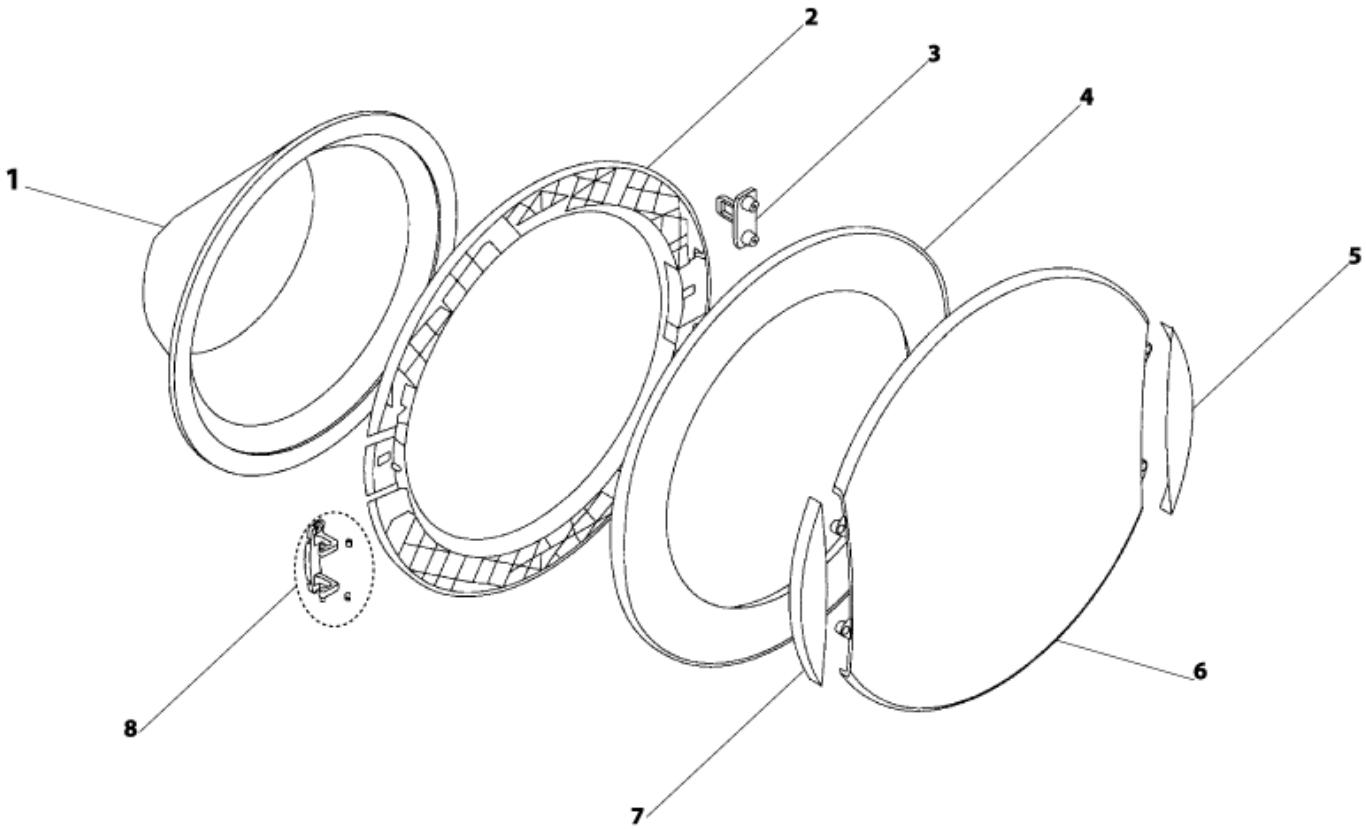

Références pièces :

Rep	DESIGNATION	CODE	Rep	DESIGNATION	CODE
1	HUBLOT	03011295	5	CACHE DROIT D'OBTURATEUR	03011384
2	CERCLAGE DE PORTE INTERIEUR	03011380	6	OBTURATEUR DE PORTE	03011383
3	DOIGT DE CONCTACT	03011381	7	CACHE GAUCHE D'OBTURATEUR	03011385
4	CERCLAGE DE PORTE EXTERIEUR	03011382	8	ENS.CHARNIERE DE PORTE	03011271

WA65205 705084 LAVE LINGE

4 Vue éclatée 3

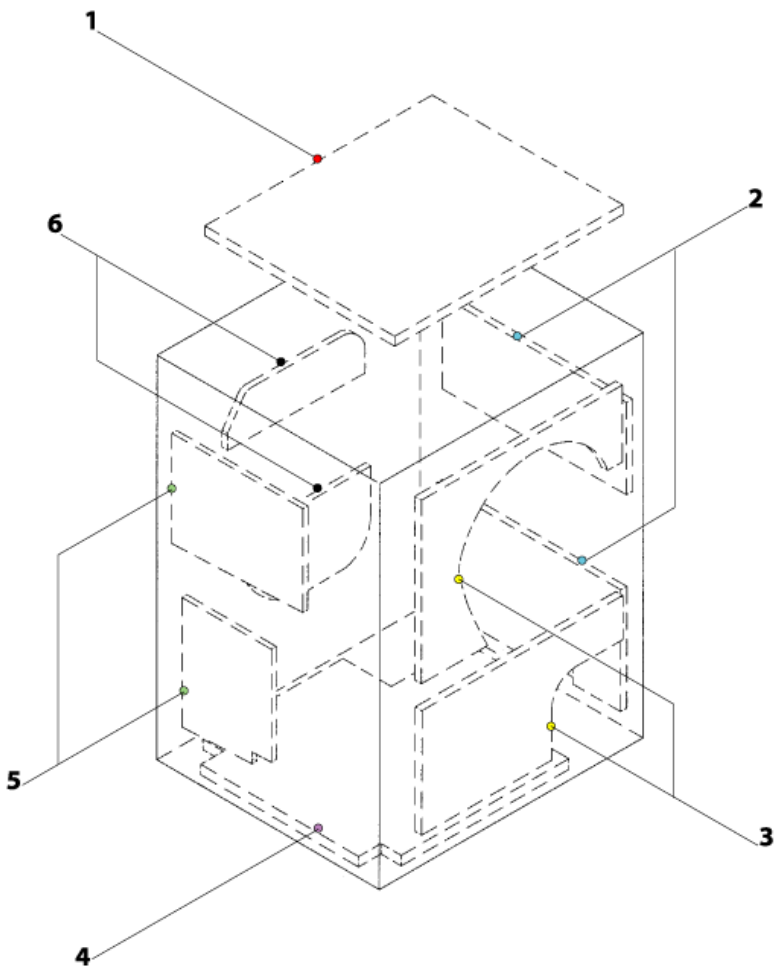

Références pièces :

Rep	DESIGNATION	CODE	Rep	DESIGNATION	CODE
1	ISOLATION SUPERIEURE	03011388	4	ISOLATION INFERIEURE	03011386
2	ISOLATION DROITE	03011391	5	ISOLATION GAUCHE	03011387
3	ISOLATION AVANT	03011389	6	ISOLATION ARRIERE	03011390

WA65205 705084 LAVE LINGE

5 Vue éclatée 4

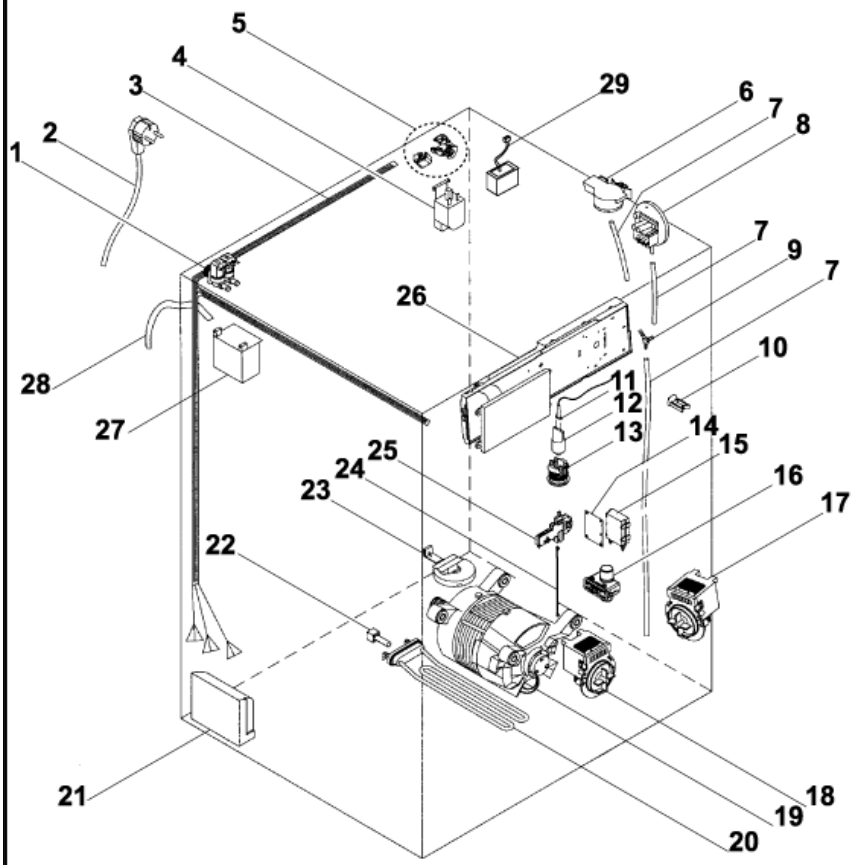

Références pièces :

Rep	DESIGNATION	CODE	Rep	DESIGNATION	CODE
1	ELECTROVANNE 2 VOIES	03011412	16	SONDE D'OPACIFICATION D'EAU	03011401
2	CABLE ALIMENTATION	03011165	17	POMPE POUR "JET"	03011394
3	CABLAGE	03011410	18	POMPE DE VIDANGE AVEC SECURI	03010948
4	FILTRE ANTI-PARRASITE 0.47µF	03011303	19	MOTEUR	03011407
5	ENS SERRE CABLE	03060295	20	RESISTANCE	03011395
6	TOUCHE SENSITIVE NIVEAU EAU	03011392	21	REGUTATION AVEC SUPPORT	03011398
7	TUYAU DE PRESSOSTAT	03011344	22	SENSOR DE TEMPERATURE	03011282
8	PRESSOSTAT	03011393	23	CAPTEUR DE FUITE	03011408
9	RACCORDEMENT EN Y	03010236	24	TRINGLE DE SECURITE DE PORTE	03011397
10	BRIDE	03060106	25	SECURITE DE PORTE	03011396
11	CABLE DE LAMPE	03011406	26	UNITE DE COMMANDE AVEC SUPP	03011400
12	CAPOT DE LAMPE	03011405	27	UNITE DE PROG BAC A PRODUITS	03011399
13	LAMPE HALOGENE	03011404	28	CABLE RAC.UNITE CD BOITE PROD.	03011409
14	UNITEE CD AMORTISSEUR CUVE	03011403	29	FILTRE A/P.2µF KBN1532-NKPX2	03011454
15	SUPPORT CDE AMORTISSEUR CUV	03011402			

WA65205 *705084* *LAVE LINGE*

6 Vue éclatée 5

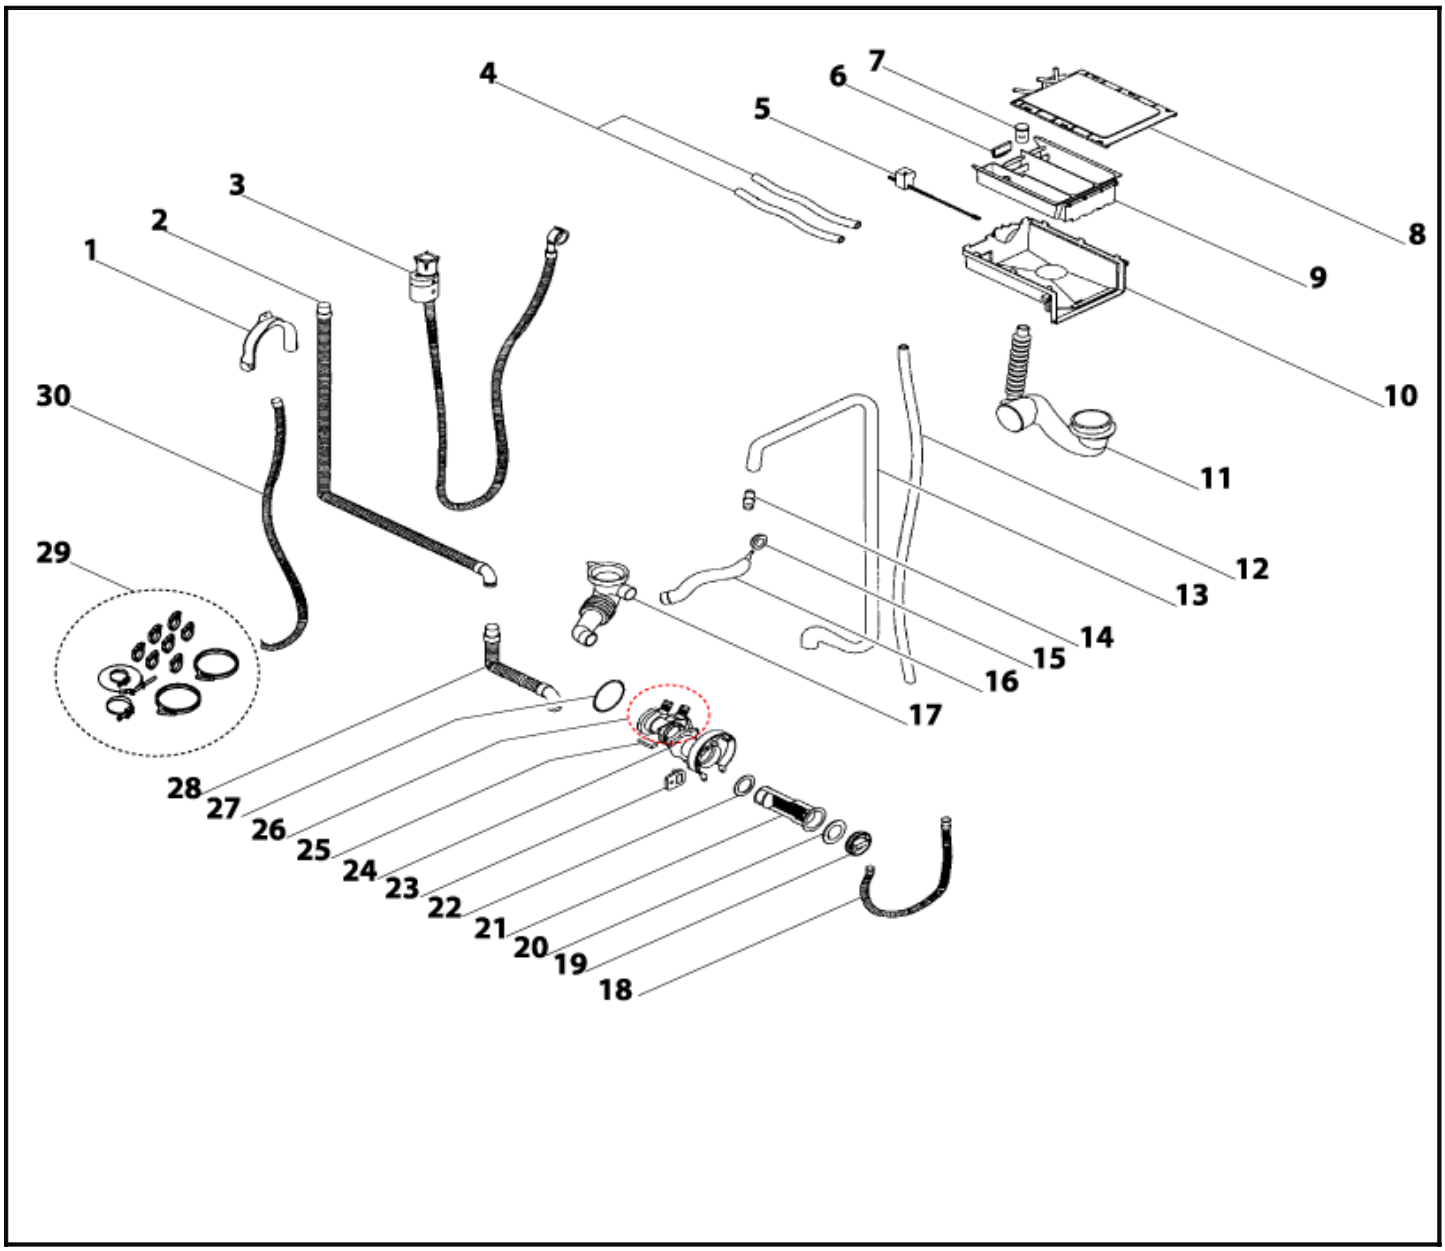

Références pièces :

Rep	DESIGNATION	CODE	Rep	DESIGNATION	CODE
1	CROSSE DE TUYAU DE VIDANGE	03010076	16	TUBE CHAMBRE DE COMPRESSION	03011302
2	TUYAU DE VIDANGE	03010337	17	DURITE CUVE FILTRE CHAMB.COM	03011365
3	TUYAU AQUA-STOP	03011411	18	TUYAU DE VIDANGE DE FILTRE	03011311
4	DURITE ARRIVEE EAU	03010048	19	BOUCHON DE FILTRE	03011283
5	REGLAGE DE BOITE A LESSIVE	03011373	20	JOINT DE BOUCHON DE FILTRE	03011285
6	PAROIE MOBILE POUR LESSIVE	03011252	21	FILTRE	03011366
7	SYPHON	03011251	22	JOINT DE FILTRE	03011367
8	COUVERCLE DE BOITE A LESSIVE	03011270	23	SUPPORT CORPS DE FILTRE	03011299
9	TIROIR BOITE A PRODUITS	03011268	24	CORPS DE FILTRE	03011369
10	CARTER DE BOITE A LESSIVE	03011345	25	AMORTISSEUR "FILC"	03011370
11	DURITE BAC CUVE	03011309	26	CORPS POUR SYSTEME "JET"	03011368
12	DURITE BOITE FILTRE	03011257	27	JOINT DE POMPE TYPE SYNCHRON	03010463
13	TUYAU SYSTEME JET ACTIF	03011363	28	RALLONGE DE TUYAU DE VIDANGE	03011371
14	BUSE D'ASPERSION PAR DOUCHE	03011364	29	ENS COLLIERS DE DURITES	03011206
15	JOINT DE TUBE	03011310	30	TUYAU	03011372

WA65205 705084 LAVE LINGE

7 Vue éclatée 6

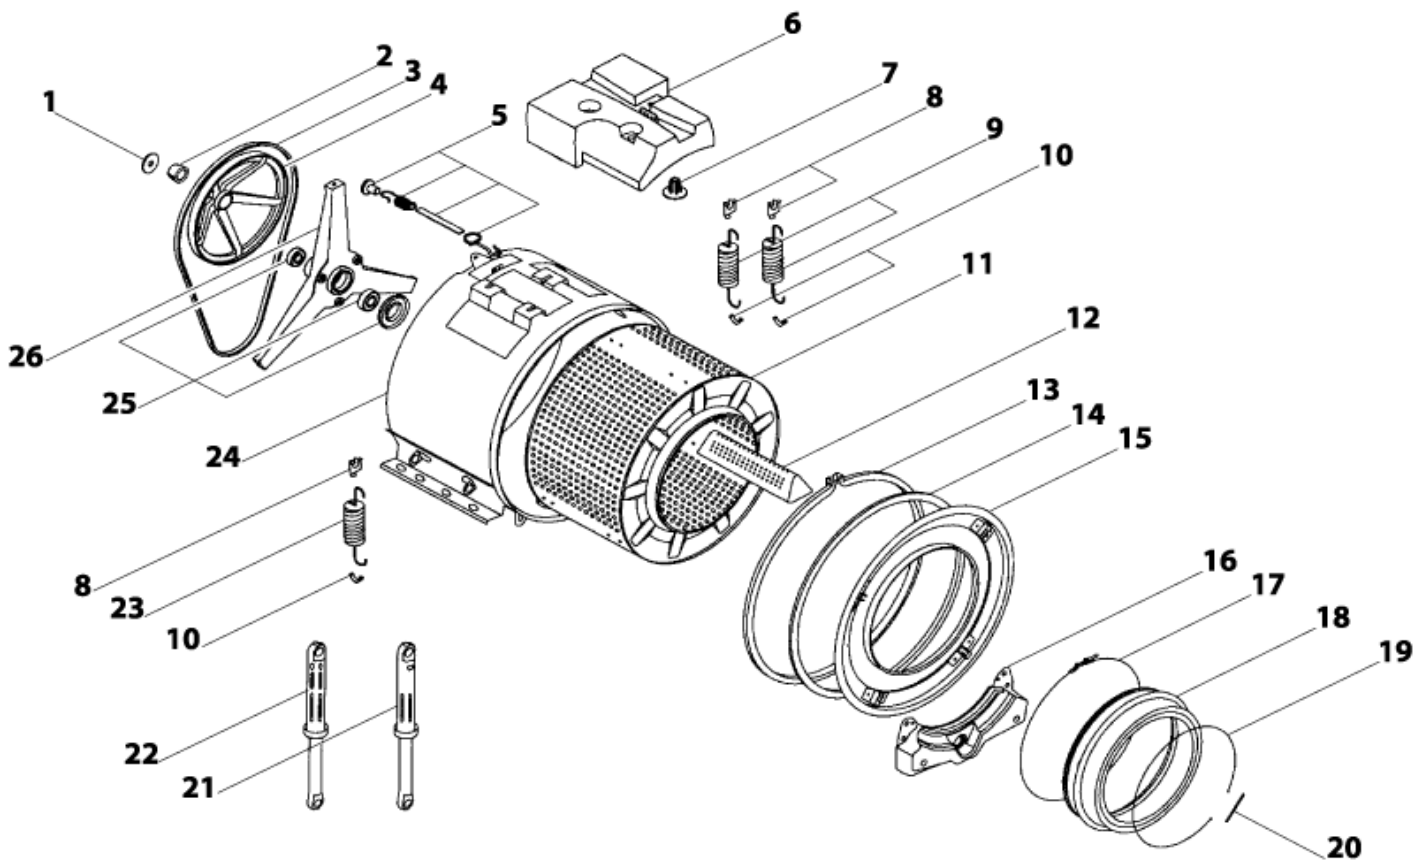

Références pièces :

Rep	DESIGNATION	CODE	Rep	DESIGNATION	CODE
1	RONDELLE DE CONE DE POULIE	03011322	14	JOINT DE CUVE	03011347
2	CONE DE POULIE	03011326	15	FLASQUE AVANT	03011349
3	COURROIE EPJ 1260	03011358	16	MASSE INFERIEURE	03011350
4	POULIE	03010542	17	COLLIER DE SOUFFLET INT.	03011261
5	ENS.STABILISATEUR DE CUVE	03011362	18	SOUFFLET DE CUVE	03011346
6	MASSE SUPERIEURE	03011248	19	COLLIER DE SOUFFLET EXT.	03011250
7	FIXATION SUP.DE MASSE	03011361	20	RESSORT DE COLLIER	03010793
8	PATTE DE MAINTIEN CROCHET CU	03011305	21	AMORTISSEUR DROIT+SENSOR	03011353
9	RESSORT DROIT DE CUVE	03011357	22	AMORTISSEUR GAUCHE	03011354
10	PATTE INF.MAINTIEN DE CROCHET	03011355	23	RESSORT GAUCHE DE CUVE	03011356
11	TAMBOUR	03011351	24	CUVE	03011352
12	AUBE DE TAMBOUR	03011249	25	KIT PALIER	03011360
13	COLLIER DE SERRAGE FLASQ./CUV	03011348	26	CROISILLON	03011359

8 Schéma de câblage

SCHEMA DE CABLAGE

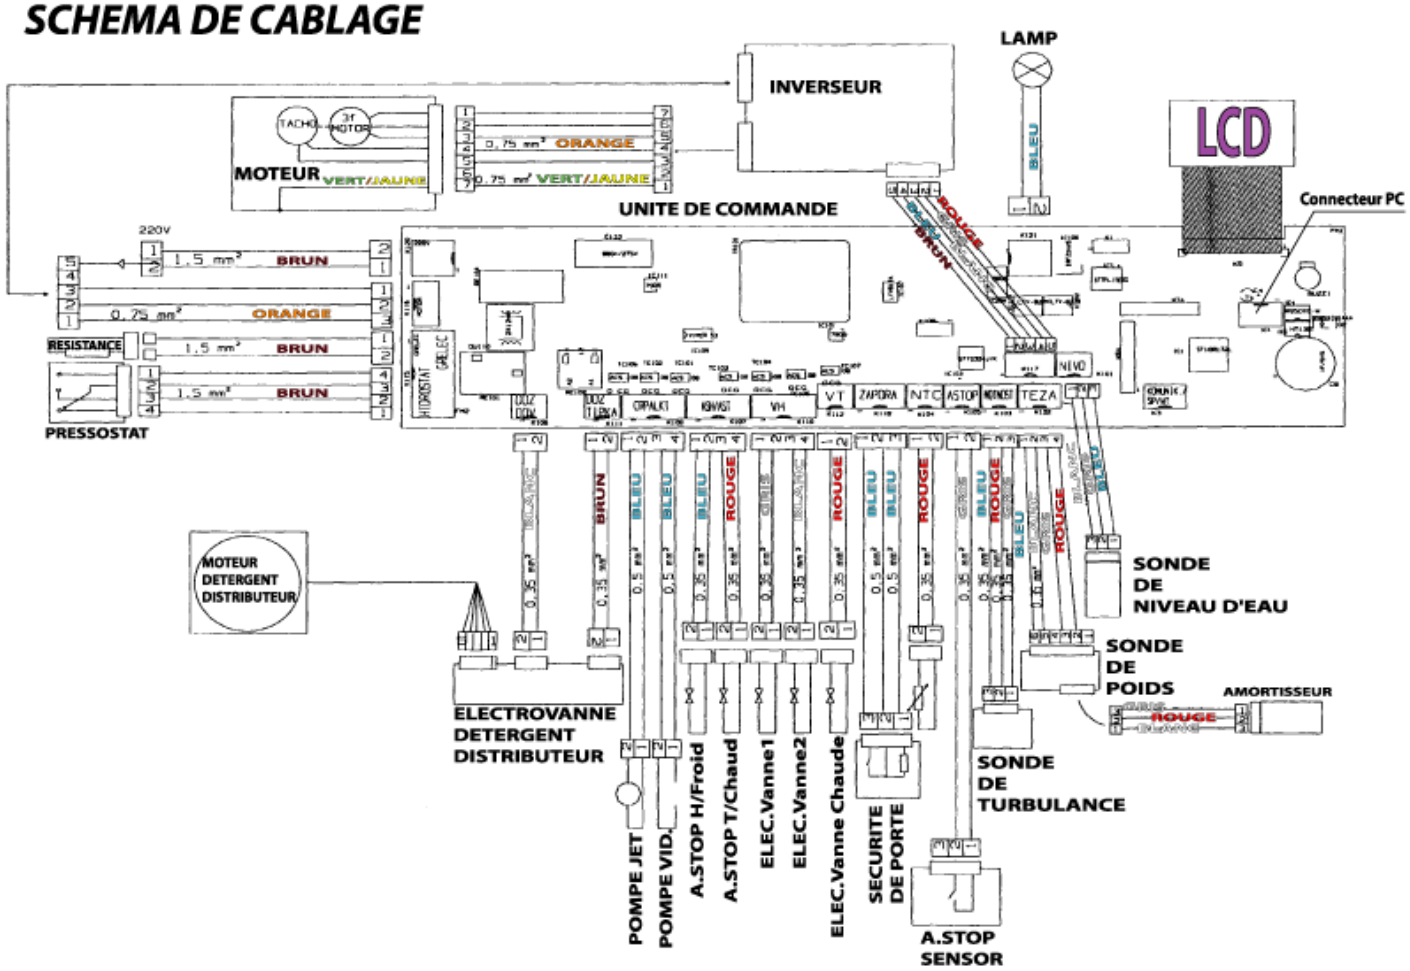

Info-4-022-0416

GORENJE GORENJE

NOTICE DE SERVICE

MACHINES A'LAVER 4-022-0416

PG 5 - DEFAUTS

NO. DE DEFAUT	BREF DESCRIPTION	DESCRIPTION	PRESENTATION DU DEFAUT
F1	Bornes ouvertes de la touche sensitive ou court circuit	Le défaut apparaît, si la connexion avec la touche sensitive de température est interrompue ou en court-circuit. Le programme de lavage est terminé sans chauffage, le défaut est présenté après le programme terminé. Les défauts sont controlés au début du programme de lavage et encore une fois avant le chauffage.	Sur l'écran: ERREUR F1
F2	Bornes ouvertes de l'interrupter de la porte avec verrouillage	Le défaut apparaît, si la connexion avec l'interrupteur de la porte avec verrouillage est interrompue. Le programme de lavage est arrêté et le défaut présenté. L'alimentation de l'interrupteur de la porte est toujours active. Pour le début du programme, il faut fermer la porte – le programme de lavage est commencé sans pression sur la touche Start. Si le défaut apparaît pendant le programme de lavage, il faut vérifier si la porte est fermée et presser sur la touche Start. Si le défaut apparaît encore une fois, le programme est arrêté. L'alimentation de l'interrupteur est interrompue. S'il y a de l'eau dans la machine , la pompe de vidange sera mise en marche pour deux minutes. Le défaut est présenté encore une fois, il n'est plus possible de mettre la machine en marche.	Sur l'écran: ERREUR F2
F3	Niveau d'eau n'est pas obtenu: - robinet fermé - fuite - valve en panne	Le défaut apparaît, si le niveau d'eau reste en dessous du niveau de pressostat (niveau 1) tout le temps de remplissage ou s'il est sous le niveau de thermostat plus de 4 minutes pendant le chauffage. Quand le défaut apparaît pour la première fois dans le programme de lavage, le pas dans lequel se trouve le programme va se répéter automatiquement. Quand le défaut apparaît pour la deuxième fois successivement, le programme de lavage est arrêté et le défaut est présenté. Pour continuer le programme, il est nécessaire de presser la touche Start. Si le défaut apparaît pour la troisième fois, le programme de lavage est arrêté, le défaut apparaît et il n'est plus possible de mettre le programme en marche.	Sur l'écran: ERREUR F3
F4	L'inverseur ne peut pas contrôler le moteur	Si pendant le programme de lavage active, l'unité de contrôle du moteur électrique (l'inverseur) ne peut pas contrôler le moteur	Sur l'écran:

Le 30/12/2004